## Surliure cousue sur cordage à 4 torons

Ici, la surliure est effectuée sur une aussière de 35 mm de diamètre.



Paumelle, couteau, aiguille.



Environ 2 mètres de fil à surlier, passé en double dans l'aiguille.



Un premier passage dans un toron, et faire ressortir à la commissure du toron suivant.



Passer tout le fil à surlier, et laisser 1 à 2 cm dépasser.



Replier cette (double) extrémité sous les premiers tours de la surliure.




Bien souquer après chaque tour le fil à surlier.



Lorsque la surliure est satisfaisante (environ 1 fois le diamètre du cordage)<sup>1</sup>, ...



... passer l'aiguille, sous les fils, entre deux torons.

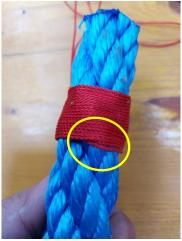

Le fil viendra se bloquer sous la surliure (important donc de bien la souquer).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plutôt 1,5 fois sur du cordage plus petit.



Puis, on viendra piquer l'aiguille au travers du toron de l'autre côté de la surliure.



Opération que l'on répète autant de fois ...



... qu'il y a de torons (ici 4).



Au quatrième toron, on se retrouve au niveau de la première "transversale".



Effectuer alors une première demi-clé ...



... puis une seconde sur la "transversale" suivante.



Et un troisième passage au travers d'un troisième toron, pour bloquer le fil, avant de couper.



NE PAS utiliser un briquet pour fondre les bouts qui dépassent, sous peine de voir un fil de la surliure se rompre.